































# Instalación

---

## Posicionamiento

Instale el refrigerador en una ubicación de modo que la temperatura ambiente corresponda a la categoría climática que se indica en la placa de clasificación del equipo:

Categoría climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

## Ubicación

Este refrigerador debe instalarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, luz solar directa, etc.

Asegúrese que el aire puede circular libremente alrededor de la parte trasera del gabinete. Para asegurar un mejor funcionamiento, si el refrigerador se encuentra ubicado debajo de una unidad colgante de la pared, la distancia mínima entre la parte superior del gabinete y la unidad de pared debe ser de al menos 100mm. Idealmente, sin embargo, el refrigerador no debe ser ubicado debajo de unidades colgantes de pared. Las patas ajustables en la base del gabinete aseguran una nivelación precisa.

**¡Advertencia!** Debe ser posible desconectar el refrigerador del suministro de energía eléctrica; por lo tanto el enchufe debe quedar en un lugar accesible tras la instalación.

## Conexión eléctrica

Antes de enchufar, asegure que el voltaje y la frecuencia que se muestra en la placa de características corresponda a su suministro eléctrico doméstico. El aparato tiene que estar conectado a tierra. El cable del suministro eléctrico proviene con un contacto para este fin. Si la toma del suministro eléctrico doméstico no está conectado a tierra, conecte el aparato a tierra separado con las regulaciones vigentes, consultando un electricista cualificado.

El fabricante rechaza todo tipo de responsabilidad si las debidas precauciones no son observadas.

Este aparato cumple con las Directivas E.E.C

# Uso cotidiano

---


## Primer uso

### Limpeza del interior

Antes de utilizar el refrigerador por primera vez, limpie el interior y los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro para eliminar el olor típico de los productos nuevos, y después limpie cuidadosamente.

**¡Importante!** No use detergentes o polvos abrasivos ya que dañarán la terminación.

## Panel de control

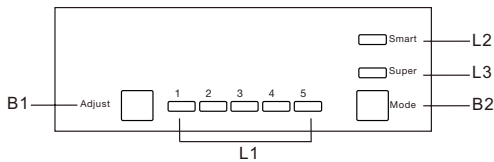

## Botones

B1 - Presione para seleccionar el ajuste del compartimento del frigorífico en ciclos de 1,2,3,4 a 5.

B2- Presione para seleccionar el tipo de modo: Smart, Super y ajuste de usuario.

## Luces

L1 - muestra el ajuste del compartimento del frigorífico

L2 - la luz se encenderá una vez seleccionado el modo Smart

L3 - la luz se encenderá una vez seleccionado el modo Super.

## Funcionamiento

### Ajuste de temperatura

1. Presione el botón Modo (B2) para seleccionar el ajuste del modo.

2. Presione el botón de Ajuste (B1) para seleccionar el ajuste del frigorífico. Ajuste mínimo significa baja temperatura. La temperatura del congelador se controla automáticamente rondando a los  $-18^{\circ}\text{C}$ .



## Uso cotidiano

---

### Smart Mode

Presione el botón Modo (B2) para seleccionar el modo Smart. El aparato funcionará automáticamente según la temperatura ambiente aproximado del refrigerador.

### Modo Super

Presione el botón Modo (B2) para seleccionar el modo Super. El aparato funcionará enfriando más el compartimento del congelador. Después de 54 horas, la temperatura original se reiniciará.

### Apagar el aparato

Presione el botón de Ajuste (B1) durante 5 segundos, el aparato se apagará. Presione 5 segundos de nuevo para encenderlo.

### Alarma de puerta abierta

La alarma sonará cuando la puerta permanece abierta durante 90 segundos y no parará hasta que se cierre la puerta.

## Congelado de comida fresca

- El compartimento del congelador es apto para congelar comida fresca y almacenar comida congelada por largo tiempo.
- Coloque la comida fresca a ser congelada en el compartimento de abajo.
- En las especificaciones se detalla la cantidad de comida que puede ser congelada en 24 horas.
- El proceso de congelado tarda 24 horas; durante este periodo no agregue otra comida a ser congelada.

### Almacenamiento de comida congelada

Al comenzar a utilizarlo o después de un período fuera de uso, deje la aplicación en funcionamiento al menos por dos horas en las configuraciones más altas antes de poner el producto en el compartimento.

**¡Importante!** En caso de descongelamiento accidental, por ejemplo si se ha cortado la electricidad por más tiempo que aquel que figura en la tabla de características técnica en "tiempo de respuesta", la comida descongelada debe ser consumida

## Uso cotidiano

---

rápida o preparada inmediatamente y después re-congelada (después de cocinada).

### Descongelación

Antes de ser utilizada, la comida congelada puede ser descongelada en el compartimento del congelador o la temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las porciones pequeñas pueden incluso ser cocinadas aún congeladas, directamente del congelador.

En este caso, la cocción tomará más tiempo.


### Cubitera

Este refrigerador puede estar equipado con una o más cubiteras para producir hielo.

### Accesorios


#### Estantes móviles

Las paredes del refrigerador se encuentran equipadas con una serie de guías para que los estantes puedan ser colocados en la posición deseada.

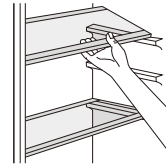

#### Posición de los compartimentos en puertas

Para permitir el almacenamiento de paquetes de comida de diferentes tamaños, los compartimentos de puerta pueden ser colocados a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del compartimento en dirección de las flechas hasta que se suelte y vuelva a colocarlo en la posición deseada.

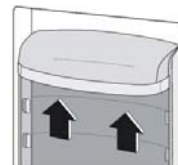

## Uso cotidiano

---

### Consejos para congelar

Para ayudarle a obtener el máximo del proceso de congelado les presentamos algunos consejos útiles:

- La cantidad máxima de comida que puede ser congelada en 24 horas se muestra en las especificaciones.
- El proceso de congelado lleva 24 horas. Durante este período no debe agregarse comida a ser congelada;
- Congele únicamente alimentos de calidad, frescos y lavados
- Prepare la comida en pequeñas porciones para permitir que se congele de forma rápida y completa y luego poder descongelar únicamente la cantidad necesaria envuelva la comida en papel de aluminio o film y asegúrese que los paquetes se encuentren herméticos;
- No permita que la comida fresca, no congelada, entre en contacto con la comida que ya se encuentra congelada, para evitar que aumente la temperatura de ésta última;
- Los alimentos magros se conservan mejor y por más tiempo que aquellos con grasa; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;
- El hielo, si se consume inmediatamente después de retirado del compartimento del congelador, puede causar quemaduras en la piel;
- Se recomienda verificar la fecha de congelamiento en cada paquete individual para así llevar registro del tiempo de almacenamiento y su vencimiento.

### Consejos para el almacenamiento de comida congelada

Para obtener un mejor rendimiento de este electrodoméstico, debería:

- Asegúrese que los alimentos congelados comercialmente fueron debidamente conservados por el vendedor.
- Asegúrese que los alimentos congelados sean transferidos del local de comidas al congelador en el menor tiempo posible;
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta por más tiempo que el necesario.
- Una vez descongelada, la comida se deteriora rápidamente y no puede volverse a congelar.
- No se exceda del período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

## Uso cotidiano

---

### Consejos para la refrigeración de comida fresca

Para obtener un mejor rendimiento:

- No guarde comida tibia o líquidos que se evaporen en el refrigerador.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.

Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

- Hecha (todo tipo): Envuelva en bolsas plásticas y colóquelas sobre los estantes de vidrio sobre el cajón de los vegetales.
- Por su seguridad, conserve de esta forma únicamente por uno o dos días máximo.
- Comidas cocinadas, platos fríos, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en los cajones especiales.
- Manteca y queso: deben colocarse en contenedores herméticos especiales o envueltos en papel aluminio o bolsas plásticas para eliminar el mayor aire posible.
- Botellas de leche: deben estar tapadas y deben almacenarse en los cajones de la puerta.
- No deben guardarse bananas, papas, cebollas y ajo en el refrigerador a menos que estén envasados.

### Limpieza

Por razones de higiene, el interior del refrigerador, incluyendo los accesorios interiores, debe ser limpiado regularmente.

**¡Precaución!** Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza ya que existe peligro de choque eléctrico. Antes de limpiar apague el refrigerador y desconecte el cable de alimentación del enchufe, o apague o gire el disyuntor del fusible. No limpie el electrodoméstico con un limpiadora vapor. Se puede acumular humedad en los componentes eléctricos, generando peligro de choque eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar las partes plásticas. El electrodoméstico debe estar seco antes de ser puesto en funcionamiento nuevamente.


## Uso cotidiano

---

**¡Importante!** Los aceites etéreos y solventes orgánicos pueden deformar las partes plásticas, como por ejemplo el jugo de limón o el jugo de la cáscara de naranja, ácido butírico, limpiadores que contengan ácido acético.

### Limpié el agujero de desagüe

Para evitar el descongelamiento de la agua sobrante en el frigorífico, limpie periódicamente el agujero del desagüe localizado detrás del frigorífico. Utilice un limpiador para limpiar el agujero como se ve en el dibujo derecho.

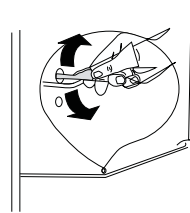

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las partes del electrodoméstico.
- No use limpiadores abrasivos.
- Retire la comida del congelador. Guárdela en un lugar frío, bien cubierta.
- Apague el refrigerador y desconecte el cable de alimentación, o apague o retire el disyuntor del fusible.
- Limpie el electrodoméstico y los accesorios interiores con un trapo húmedo. Después de limpiar enjuague y séquelo.
- Después que todo se encuentre seco vuelva a poner el refrigerador en funcionamiento.

### Descongelación del congelador

El compartimento del congelador, realmente, vuelve progresivamente cubierto de hielo. Esto se debería quitar. Nunca utilice materiales afilados para rasgar el hielo del evaporador ya que podría dañarlo. Sin embargo, cuando el hielo vuelve más grueso en el interior, el descongelación completo se debería llevar de siguiente manera:

- Desenchufe de la tomacorriente.
- Quite toda la comida almacenada, enróllelo en papeles de revistas y colóquelo en un sitio fresco,
- Mantenga la puerta abierta, y mueva la cuenca debajo del aparato para recoger la agua congelada.

## Uso cotidiano

---

- Cuando el descongelamiento esté completo, séquelo por interior.
- Enchufe de nuevo para encender el aparato.

### Cambiar la luz

La luz interna es LED, Para cambiarlo, por favor contacte con un técnico cualificado.

### Solución de problemas

**¡Precaución!** Antes de solucionar los problemas, desconecte el cable de alimentación. Únicamente un electricista calificado o una persona competente puede solucionar los problemas que se no especifican en este manual.

**¡Importante!** El refrigerador emite sonidos durante su uso normal (compresor, circulación de refrigerante)

Problema	Posible causa	Solución
El refrigerador no funciona	El aparato está apagado.	Presione el botón de ajuste durante 5 segundos para encenderlo.
	El cable de alimentación se encuentra desconectado o flojo	Inserte el cable de alimentación.
	Se ha saltado un fusible o está defectuoso.	Revise el fusible, reemplace de ser necesario.
	Tomacorriente defectuoso.	Este tipo de fallos deben ser corregidos por un electricista.
La comida no se encuentra lo suficientemente congelada.	La temperatura no se encuentra debidamente ajustada.	Diríjase a la sección inicial de configuración de temperatura.
	La puerta se mantuvo abierta por un largo período de tiempo.	Abra la puerta sólo lo necesario.
	Se ha colocado una gran cantidad de comida caliente en el refrigerador en las últimas 24 horas.	Coloque el regulador de temperatura en una configuración más fría de forma temporaria.
	El refrigerador se encuentra cerca de una fuente de calor.	Refiérase a la sección de ubicación de instalación.

## Uso cotidiano

---

Problema	Posible causa	Solución
El refrigerador enfría o congelado demasiado.	La temperatura está configurada en demasiado frío.	Configure el regulador de temperatura en temperatura más altas de forma temporaria.
Ruidos inusuales	El refrigerador no se encuentra nivelado.	Re-ajuste la patas.
	El refrigerador se encuentra tocando la pared u otros objetos.	Mueva el refrigerador cuidadosamente.
	Un componente, por ejemplo una manguera, en la parte trasera del refrigerador se encuentra tocando otra parte del refrigerador o la pared.	De ser necesario, corra cuidadosamente el componente.
Gran acumulación de escarcha	El sello de la puerta no es hermético.	Dirijase a la sección de limpieza.





